

SmartPlug STRIP

Rallonge multiprise connectée

Smart power strip with extension cord

Prolunga presa multipla connessa

Regleta múltiple inteligente

HCN0072

SmartPlug STRIP



Ne laissez plus vos appareils en veille



3 prises contrôlables à distance



Contrôle par la voix



4 prises alimentées en permanence



Bouton ON/OFF

 Notice d'utilisation et d'installation

 Installation and user manual

 Manuale d'installazione e uso

 Instrucciones de uso e instalación


A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Vérifiez que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.


 Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTIF

Contenu du kit


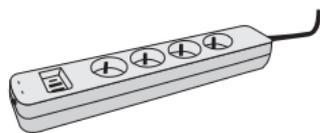


Multiprise connectée




Notice

Présentation du produit

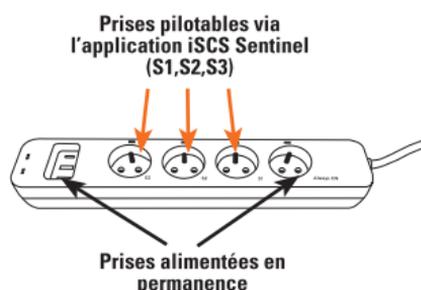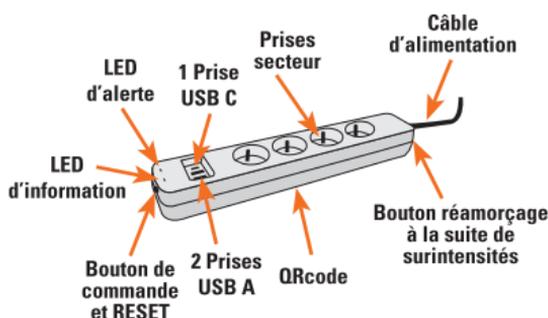


C- INSTALLATION

1. Branchez votre rallonge multiprise connectée et cliquez sur le bouton (La LED s'allume en bleu)

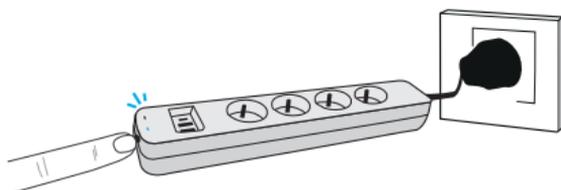

2. Branchez les câbles de vos lumières ou autres objets que vous souhaitez connecter. (3 prises connectées + 4 prises alimentées en permanence)

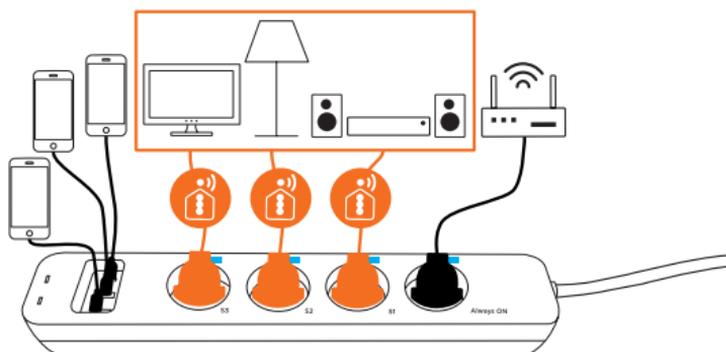

3. Téléchargez l'application gratuite **iSCS Sentinel** sur votre smartphone.

D- CONFIGURATION

Installation de l'application



iSCS Sentinel

Pour télécharger l'application, connectez-vous sur l'App Store ou le Play Store de votre smartphone. Recherchez «iSCS Sentinel», cliquez ensuite sur Installer.



Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez l'application et cliquez sur créer mon compte.



Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe dans les cases correspondantes.





Appuyez sur suivant.



Veillez accepter la politique de confidentialité avant de cliquer sur suivant.



Renseignez votre code de validation reçu par mail. Puis validez le compte.

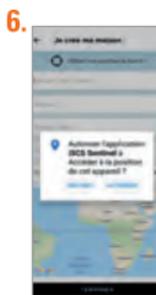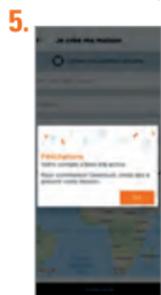

Appuyez sur AUTORISER.



Renseignez toutes les informations demandées pour créer votre maison. Puis cliquez sur terminer.

Ajout de la multiprise



Branchez votre multiprise connectée à proximité de votre routeur Wi-Fi le temps de l'installation. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre multiprise connectée et la localisation doit être activée.



Certains matériaux peuvent réduire la portée du signal Wi-Fi.



Appuyez sur + puis sur «NOUVEL APPAREIL» pour ajouter votre multiprise.



Renseignez votre clé Wi-Fi et flashez le QR Code de votre multiprise ou entrez le code manuellement.



Le réseau doit être en 2.4 GHz pour fonctionner.

2.4 GHz



Lorsque la LED bleue clignote, appuyez sur suivant. Si la LED bleue ne clignote pas, appuyez sur le bouton reset pendant 5s.



Appuyez sur +




Renseignez un nom pour la multiprise.




Ajoutez une photo de profil à partir de l'appareil photo, de la galerie ou sélectionnez une image par défaut (visuel du produit)

⚠ En cas d'échec lors de la connexion de l'appareil au Wi-Fi, une page d'erreur apparaît.

Résolution en cas d'échec

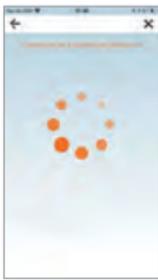- 
 - 
 - 
- Si «répéter l'opération» ne fonctionne pas, appuyez sur «autre méthode»
- Appairage via le Wi-Fi
Appairage via Bluetooth
- Vérifiez ces 5 points.
En cliquant sur «répéter l'opération» :
vous revenez à la 2^{ème} étape.

Réglages

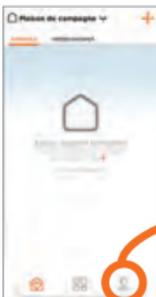- 


Appuyez sur pour accéder aux réglages de l'application.
- 

Voir mon profil :
Modifiez si vous le souhaitez vos informations personnelles.

Pour ajouter une maison

- 

Cliquez sur +
- 

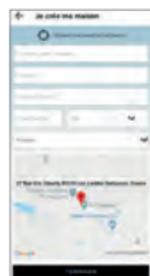Créer une nouvelle maison.
- 

Renseignez les champs et appuyez sur «TERMINER».

Pour supprimer une maison

- 

Appuyez sur
- 

Appuyez sur pour supprimer une maison.
- 

Pour modifier une maison

- 

Appuyez sur 
- 

Modifier l'adresse.
- 

Paramètres de notifications

- 

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de notifications.
- 

Appuyez sur «Activer les notifications» pour activer la totalité des notifications. Sinon appuyez sur les notifications souhaitées.

Utilisation de l'application

 Pour information, en cas de défaillance de votre réseau Wi-Fi, il vous sera possible de commander votre prise via Bluetooth

- 

En mode ON
Le bouton POWER est orange et l'image de l'appareil est visible



En mode OFF
Le bouton POWER est noir et l'image de l'appareil est sombre
Possibilité d'appuyer sur le bouton ON/OFF de la multiprise pour activer et désactiver la multiprise
- 

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la multiprise




État par défaut:
- ON
- OFF
- Dernier état

État du produit après une coupure de courant.



Si vous activez les «notifications hors-ligne», une notification sera envoyée uniquement si l'appareil reste hors ligne plus de 30 minutes.

Scénarios

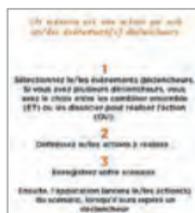

*Exemple :
J'active ma
multiprise les
jours de la
semaine à 8H
pendant 15
minutes.*

1.




2.



3.



4.

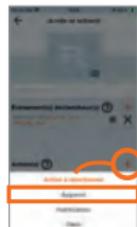

Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise : «ON»

5.



Indiquez la durée souhaitée entre les deux actions : 0h 15m 0s

6.




Puis sélectionnez l'appareil + l'état souhaité de la prise après le délai : «OFF»

7.



Par défaut, le scénario apparaîtra dans la liste des favoris.

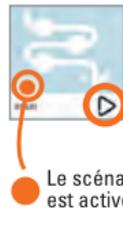

Le scénario est activé

Activez les «actions» du scénario sans attendre les «événements déclencheurs»

Ajouter des invités



⚠ Via l'application **iSCS Sentinel**, votre invité peut activer / désactiver les appareils mais il ne peut pas les paramétrer.

Connexion avec les assistants vocaux Google Assistant & Alexa

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application iSCS Sentinel, que votre assistant vocal est relié à Internet et qu'il fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier).

Ouvrez l'application Google Home 

Cliquez sur l'icône « + »,

puis : Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez iSCS Sentinel

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Google Home. Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils".

Ouvrez l'application Alexa 

Choisissez Skills puis choisissez iSCS Sentinel

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'application iSCS Sentinel

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'application Alexa.

Reset


Pour réinitialiser la multiprise, maintenir le bouton appuyé durant 5 secondes. Cette opération supprimera l'appairage de la multiprise à votre réseau Wi-Fi.



Pour totalement supprimer l'appareil, il faudra le supprimer dans l'application.



Surtension



Grâce au protecteur de surintensités, l'alimentation sera coupée automatiquement après une utilisation en surcharge. Si vous appuyez sur le bouton noir, le courant passera à nouveau.

E- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V AC 50Hz (à brancher)
Charge max	3680 W / 16 A
Charge USB	1 port : 5V DC 2,4A max total : 5V DC 4.5A max
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibilité	iOS, Android
Fréquence de fonctionnement	2412 MHz~2472MHz
Puissance maximale d'émission	< 100mW
Bouton ON/OFF	Oui
Câble d'alimentation	1,50 m
Utilisation intérieure	Oui

F- ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide au dépannage

Problème rencontré	Solutions
Si l'ajout de la multiprise échoue	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que l'appareil est bien branché et que la LED s'allume ou clignote- Vérifier que vous êtes bien connecté en Wi-Fi- Lorsque vous tapez le mot de passe Wi-Fi, ne pas taper les espaces- Vérifier que vous avez bien saisi le mot de passe Wi-Fi- Vérifier que votre box est bien connectée à Internet- Vérifier que la localisation de votre téléphone est activée.- Assurez-vous d'avoir un débit suffisant- Vérifier que votre smartphone est sur le même réseau que celui renseigné dans l'application- Vérifier que le réseau Wi-Fi sur lequel vous essayez de vous connecter est bien en 2.4GHz et non en 5GHz.- Faire l'appairage à moins de 3m de la box Wi-Fi

Assistance téléphonique

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Avant de nous contacter :

Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE
Indiquez-nous la référence de votre produit

G- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie. **Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et/ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dus à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dus aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

H- AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé en intérieur. Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement. Ne pas connecter un appareil pouvant dépasser les valeurs nominales maximales de cette rallonge multiprise. Ne pas démonter ou réparer le produit. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié. Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages. Avant tout entretien, débranchez votre appareil. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



— Courant continu

~ Courant alternatif


A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an important part of your product. These instructions are designed to ensure your safety. Please read them carefully before use and keep them in a safe place for future consultation. This product must only be used for its intended purpose.


 This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPTION

Kit contents


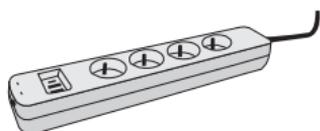


Smart power strip




Manual

Product presentation

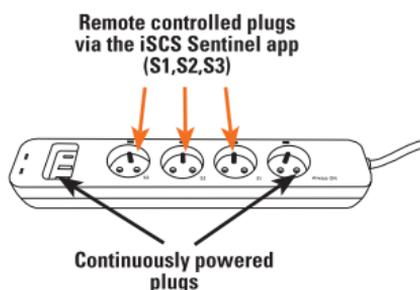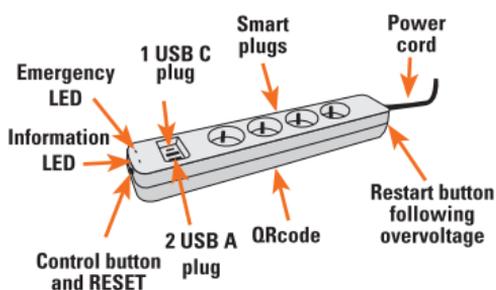


C- INSTALLATION

1. Plug in your smart power strip and press the button (the blue light will come on).

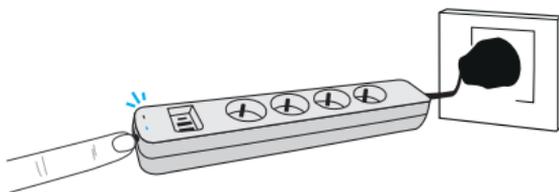

2. Plug in the cord for your light or other object you want to connect.
(3 smart plugs + 4 Continuously powered plugs)

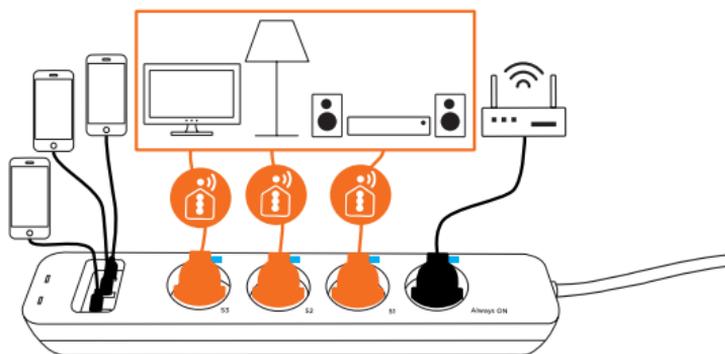

3. Download the **iSCS Sentinel** free app on your smartphone.

D- CONFIGURATION

Installing the app



iSCS Sentinel

To download the app, go on to the App Store or Play Store on your smartphone. Search for "iSCS Sentinel", then click on install.



Once the download is complete, open the app and click on create my account.



Enter your email address and password in the relevant boxes.



Please agree to the privacy policy before clicking next.

Click next.



Enter the validation code you received by email. Then confirm the account.



Click on ALLOW.




Enter all the information requested to create your home. Then click on finish.

Setting up your power strip



Plug in your smart power strip close to your Wi-Fi router for set-up. Your phone must be connected to the same Wi-Fi network as your smart power strip and the location must be activated.

Some materials may reduce the Wi-Fi range.

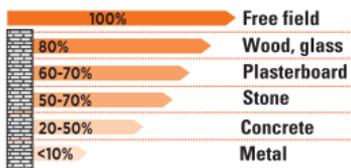

Click on the + and then «New device» to add the power strip



Enter your Wi-Fi password and scan the QR code on the power strip or enter the code manually.

The network needs to be 2.4 GHz to work.

2.4 GHz



When the blue light starts to flash, click on Next. If the blue light does not flash, press and hold the Reset button for 5 seconds.



Add a profil picture from your camera, the gallery or select a picture by default (product visual or last motion capture).



Enter a name for the smart power strip.

 If the device fails to connect to Wi-Fi, an error page is displayed.

Troubleshooting



If "repeat operation" does not work, click on "other method"




Pairing via Wi-Fi
Pairing via Bluetooth

Check these five points.
Clicking on "repeat operation"
takes you back to the second step.

Settings




Click on
to go to the
app settings.

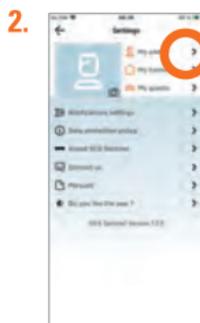

View my profile:
If needed update your
personal information


To add a home

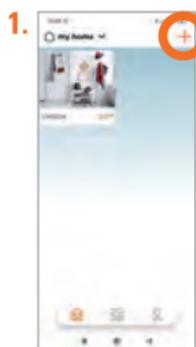

Click on +




Create a
new home.

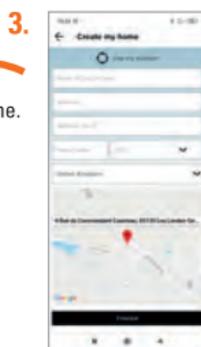

Fill in the fields
and click on "FINISH".

To remove a home

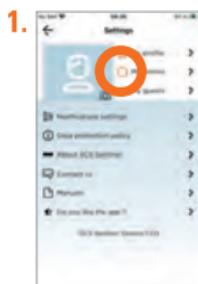

Click on 




Click on
to remove
a home.



To edit a home

- 

1. Click on 
- 

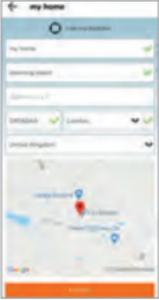2. Edit the address.
- 

3.

Notification settings


- 

1. Click on  to go to the notification settings
- 

2. Click on «activate notifications» to activate all notifications. Otherwise click on the desired notifications.

Using the app

 For information, in case of failure of your Wi-Fi network, it will be possible to control your plug via Bluetooth

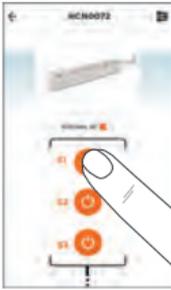- 

In ON mode
The POWER button is orange and the image of the device is normal



In OFF mode
The POWER button is black and the image of the device is dark

You can press the ON/OFF button on the power strip to activate and deactivate it
- 

Click on  to change the power strip's settings



By default, the power strip will appear in your Favorites list whenever the app is opened

Default state :
ON
OFF
Last state

State of the product after a power failure



If you activate «Offline notification», a notification will only be sent if the device is offline for more than 30 minutes.

Click on  to add/delete a power strip from the Favorites list

Scénarios



Example :
I activate my power strip on weekdays at 8 a.m. for 15 minutes.

1.



2.



3.



4.



Then select the device + the desired state of the socket: «ON»

5.



Indicate the desired time between the two actions: 0h 15m 0s

6.



Then select the device + the desired state of the socket after the time limit: «OFF»

7.





By default, the scenario will appear in the favorites list.



The scenario is activated

Activate the "actions" of the scenario without waiting the «triggering events»

To add guests

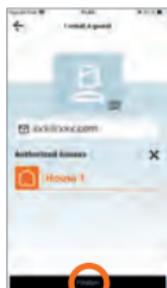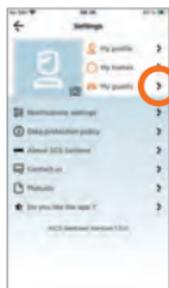

Via the **iSCS Sentinel** app, your guest can activate/deactivate the devices but cannot configure them.

Connection with voice assistants Google Assistant & Alexa

Before you start, make sure your device is connected to the iSCS Sentinel application, that your voice assistant is connected to the Internet and that it is working properly (ask it a question to check).

Open the Google Home  application

Click on the icon « + » ,

then: Configure a device / Works with Google and choose iSCS Sentinel

Enter the login details used to connect to the application iSCS Sentinel

The voice assistant will search for available devices and display them in the device list in Google Home application.

If not, tell your voice assistant «OK Google, synchronise devices».

Open the Alexa  application

Choose Skills and then choose iSCS Sentinel

Enter the login details used to connect to the application iSCS Sentinel

The voice assistant will search for available devices and display them in the device list in Alexa application.


Reset

To reset the power strip, press and hold the button for 5 seconds. This will unpair the smart power strip from your Wi-Fi network.


Press the RESET button



To completely remove the device, you will need to delete it in the app.

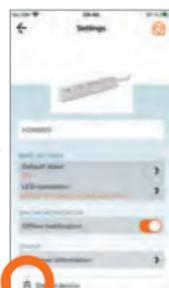

Overvoltage



Thank to over current/over load protector, the power will be cut off automatically after over load use. Please reset the over load protector, then the power will be on again.

E- TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	230V AC 50Hz (to plug)
Charge max	3680 W / 16 A
USB charging	1 port : 5V DC 2,4A max total : 5V DC 4.5A max
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibility	iOS, Android
Operating frequency	2412 MHz~2472MHz
Maximum transmitting power	< 100mW
ON/OFF button	Yes
Power cord	1,50 m
Indoor use	Yes

F- TECHNICAL ASSISTANCE

Troubleshooting assistance

Problem encountered	Solutions
If adding the plug fails	<ul style="list-style-type: none">- Check the power supply is properly connected and that the LED lights up or flashes- Check that you are connected to wi-fi- When entering the wi-fi password and do not include spaces- Check that you have entered the wi-fi password correctly- Check that your router is connected to the internet- Check that your phone's location is enabled- Make sure you have sufficient bandwidth- Check that your smartphone is connected to the same network entered in the app- Check that the wi-fi network you are attempting to connect to is on 2.4 GHz and not 5 GHz.- Pairing must be completed within 3 m of the wi-fi router

G- WARRANTY



Warranty 2 years

Keep the barcode in a safe place, along with proof of purchase these will be requested if you need to use the warranty.

It is essential to keep proof of purchase throughout the warranty period.

Not covered by the warranty:

- Material and electrical damage resulting from incorrect installation.
- Damage resulting from improper use (other than for its intended purpose) or modifications.
- Damage resulting from the use and/or installation of parts not included or recommended by SCS Sentinel.
- Damage DUE to a lack of maintenance or impact.
- Damage RESULTING from poor weather, such as hail, lightning or strong winds.
- Returns without a copy of the invoice or proof of purchase.

H- AVERTISSEMENTS

The product must be used only indoor. This equipment is intended for private consumer use only. Do not connect any device that may exceed the maximum ratings of this extension cord. Do not disassemble or repair the product. Do not use the device if repair or adjustment is required. If need, it will require qualified staff. Keep matches, candles and flames away from the device. The appliance should not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance. The power supply plug must remain easily accessible. It is used as a disconnection device. Do not let children play with the product or with the packagings. Before cleaning, disconnect the product. Do not clean the appliance with abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the product.



Unused equipment must not be disposed of with normal household waste. The hazardous substances it may contain could be harmful to health and the environment. Use the special collection services provided by your local authorities or distributor.

--- Direct current



Alternating current


A- PRECAUZIONI PER L'USO

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per ulteriori esigenze di consultazione. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

 Il presente manuale può essere soggetto a modifiche man mano che l'applicazione viene aggiornata. Per essere sicuri di avere l'ultima versione, consigliamo di scaricarla dal nostro sito web www.scs-sentinel.com

B- DESCRIZIONE

Contenuto del kit


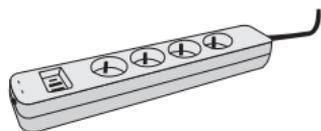


Presa multipla
connessa




Istruzioni

Presentazione del prodotto

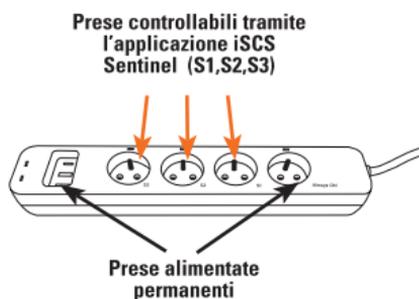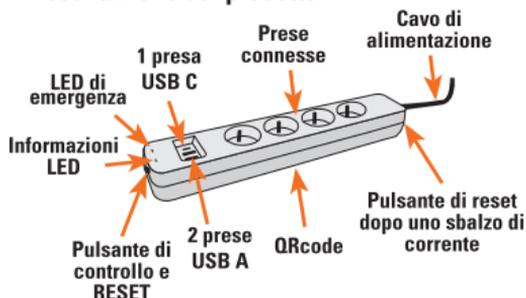


C- INSTALLAZIONE

1. Inserire la prolunga multipla collegata e cliccare sul pulsante (il LED si illumina di blu)

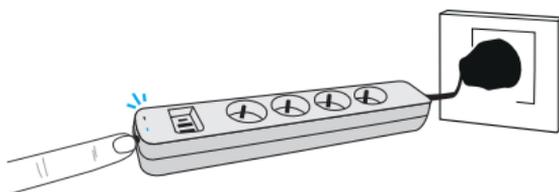

2. Connettere il cavo della tua luce o di un altro dispositivo che vuoi collegare (3 prese connesse + 4 prese alimentate permanenti)

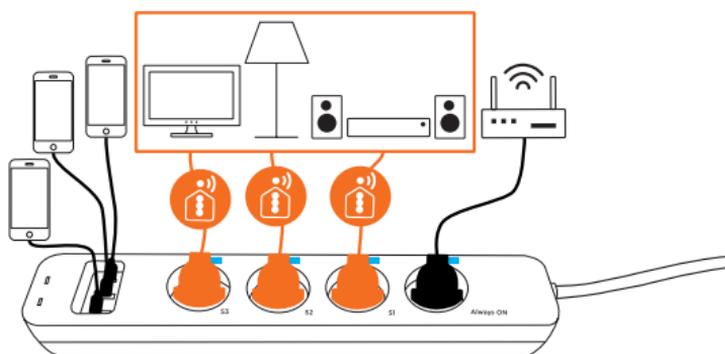

3. Installare l'applicazione gratuita **iSCS Sentinel** sullo smartphone.

D- CONFIGURAZIONE

Installazione dell'applicazione



iSCS Sentinel

Per scaricare l'applicazione, effettuare il login da App Store o Play Store del proprio smartphone. Cercare «iSCS Sentinel», poi cliccare su Installare.

1.



Quando il download è completo, aprire l'applicazione e cliccare su crea il mio account.

2.



Inserire l'indirizzo e-mail e la password nelle caselle corrispondenti.

3.



Premere il tasto Avanti.



Si prega di accettare l'informativa sulla privacy prima di cliccare su Avanti.

4.




Compilare il codice di convalida ricevuto via e-mail. Poi confermare l'account.

5.



6.

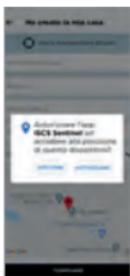

Premere AUTORIZZARE.

7.



Inserire tutte le informazioni necessarie per creare la propria casa Poi cliccare su Fine.


Aggiungere la presa multipla



Inserire la presa multipla connessa vicino al router Wi-Fi durante il processo di installazione. Il telefono deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi della presa multipla connessa e la posizione deve essere attivata.



Alcuni materiali possono ridurre la portata del Wi-Fi.

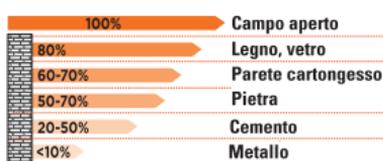

1.



Premere + poi «NUOVO DISPOSITIVO» per aggiungere la tua presa multipla

2.



Inserire la tua chiave Wi-Fi e scansiona il codice QR della tua presa multipla o inserire il codice manualmente



La rete deve essere in 2,4 GHz per funzionare

2,4 GHz



3.



Quando il LED blu lampeggia, premere avanti. Se il LED blu non lampeggia, premere il pulsante di reset per 5s

4.



5.



Inserire un nome per la presa multipla.

Aggiungere una foto del profilo dalla fotocamera, galleria o selezionare un'immagine predefinita (visuale del prodotto o ultima acquisizione del movimento.)

6.



 Se il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi, una pagina di errore appare.

Risoluzione dei problemi

 Se «ripetere l'operazione» non funziona, premere «altro metodo».

- 
 - 
 - 
- ← Accoppiamento via Wi-Fi
← Accoppiamento via Bluetooth

Controllare questi 5 punti.
Cliccando su «ripetere l'operazione»:
si ritorna al 2° passo.

Impostazioni

- 

Premere  per accedere alle impostazioni dell'applicazione
- 

Visualizza il mio profilo:
Modificare i dati personali se necessario.

Per aggiungere una casa

- 

Cliccare **+**
- 

Creare una nuova casa.
- 

Compilare i campi e premere «FINE».

Per cancellare una casa

- 

Premere 
- 

Premere  per cancellare una casa.
- 

Per modificare una casa


- 

Premere 
- 

Modificare l'indirizzo
- 

REGISTRARE

Impostazioni delle notifiche

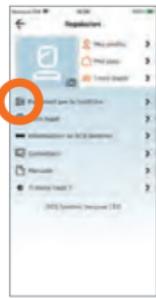- 

Premere  per accedere alle impostazioni delle notifiche
- 

Premere Attiva notifiche per attivare tutte le notifiche. Altrimenti, premere le notifiche desiderate.

Utilizzo dell'applicazione

 Per vostra informazione, in caso di fallimento della vostra rete Wifi, sarà possibile controllare la vostra spina via Bluetooth

- 

In modalità ON
Il pulsante POWER è arancione e l'immagine del dispositivo è normale



In modalità OFF
Il pulsante POWER è nero e l'immagine del dispositivo è scura
Il pulsante ON/OFF sulla presa multipla può essere premuto per accendere e spegnere la presa multipla
- 

Premere  per cambiare le impostazioni della presa multipla



Stato predefinito :
ON
OFF
Ultimo stato

Stato del prodotto dopo un'interruzione di corrente.




Se si attiva «Notifica offline», una notifica solo se il dispositivo è offline per più di 30 minuti.

Di default, la presa multipla apparirà nell'elenco dei preferiti non appena l'applicazione viene aperta

Premere  per aggiungere/
Rimuovere la presa multipla dei preferiti

Scenari

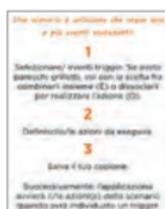

*Esempio :
Attivo la mia
multipresa nei
giorni feriali alle
8 del mattino per
15 minuti.*

1.




2.



3.




4.

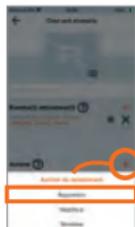

Poi selezionare il dispositivo + lo stato desiderato della presa: «ON».

5.

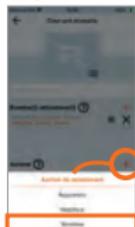


Indicare il tempo desiderato tra le due azioni: 0h 15m 0s

6.




Poi selezionare il dispositivo + lo stato desiderato della presa dopo il ritardo: «OFF»

7.

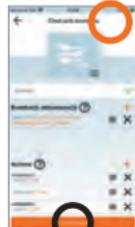


Di default, lo scenario apparirà nella lista dei preferiti.

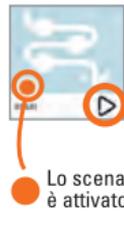

Lo scenario è attivato

Attivare le «azioni» dello scenario senza aspettare gli «eventi attivatori»

Aggiungere ospiti

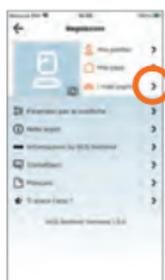

Tramite l'applicazione **iSCS Sentinel**, l'ospite può attivare/disattivare i dispositivi ma non può impostarli.

Connettersi con gli assistenti vocali Google Assistant & Alexa

Prima di iniziare, assicurati che il tuo dispositivo sia collegato all'applicazione iSCS Sentinel, che il tuo assistente vocale sia collegato ad internet e che funzioni correttamente (fai una domanda per controllare).

Apri l'applicazione Google Home

Clicca sull'icona « + » ,

Poi: Impostare un dispositivo/Funziona con Google e scegli iSCS Sentinel

Inserisci le credenziali utilizzate per connetterti all'applicazione iSCS Sentinel
L'assistente vocale cercherà i dispositivi disponibili e li mostrerà nell'elenco dei dispositivi nell'applicazione Google Home.
Se non lo fa, dici al tuo assistente vocale «OK Google, sincronizza i dispositivi».

Apri l'applicazione Alexa

Scegliere Skills e poi scegliere iSCS Sentinel

Inserisci le credenziali utilizzate per connetterti all'applicazione iSCS Sentinel
L'assistente vocale cercherà i dispositivi disponibili e li mostrerà nell'elenco dei dispositivi nell'applicazione Alexa.


Reset

Per resettare la presa multipla, tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Questa operazione rimuoverà il pairing della presa multipla alla tua rete Wifi.

Premere il pulsante RESET



Sovrattensione



Grazie alla protezione da sovracorrente/sovraccarico, l'alimentazione verrà interrotta automaticamente dopo l'uso in sovraccarico. Si prega premendo il pulsante nero, la corrente passerà di nuovo.

E- CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V AC 50Hz (collegare)
Carico massimo	3680 W / 16 A
Ricarica USB	1 porta : 5V DC 2,4A max total : 5V DC 4.5A max
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibilità	iOS, Android
Frequenza operativa	2412 MHz~2472MHz
Potenza massima di trasmissione	< 100mW
Pulsante ON/OFF	Sì
Cavo di alimentazione	1,50 m
Uso interno	Sì

F- ASSISTENZA TECNICA

Assistenza per la risoluzione dei problemi

Problema riscontrato	Soluzioni
Se l'aggiunta della spina non riesce	- Controllare che l'alimentazione sia collegata correttamente e che il LED si illumini o lampeggi. - Verificare di essere connesso in Wi-Fi- - Durante la digitazione della password Wi-Fi, non digitare gli spazi. - Verificare di aver inserito correttamente la password Wi-Fi. - Verificare che la connessione Internet è presente. - Assicurarci di avere una velocità sufficiente - Controlla che la posizione del tuo telefono sia abilitata. - Verificare che lo smartphone si trovi sulla stessa rete di quella specificata nell'applicazione. - Verificare che la rete Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi sia a 2,4GHz e non a 5GHz. - Fare l'accoppiamento entro 3 metri dal modem Wi-Fi.

Assistenza telefonica

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



Hotline

011-2339876

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

G- GARANZIA



Garanzia 2 anni

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino. Vi saranno richiesti per far valere la garanzia. **La prova d'acquisto deve essere conservata per l'intero periodo di garanzia.**

Non sono coperti dalla garanzia:

- Danni materiali o elettrici derivanti da un'installazione non corretta.
- Danni derivanti da un uso improprio (uso diverso da quello descritto) o da modifiche.
- Danni derivanti dall'uso e/o dall'installazione di parti che non provengono da quelle previste e incluse da SCS Sentinel.
- Danni DOVUTI alla mancanza di manutenzione o ad un impatto.
- Danni DOVUTI a maltempo come grandine, fulmini, venti forti, ecc.
- Resa senza una copia della fattura o della prova d'acquisto.

H- AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato all'interno solo. Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato. Non collegare alcun dispositivo che possa superare i valori nominali massimi di questa prolunga. Non smontare o riparare il prodotto. Non usare l'apparecchio se è necessaria una riparazione o una regolazione. Se necessario, richiederà personale qualificato. Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua. È vietato posizionare sul dispositivo oggetti pieni di liquido come dei vasi. La presa di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. È usato come un dispositivo di disconnessione. Non è stato pertanto progettato per essere utilizzato da bambini. Prima di effettuare la manutenzione, scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Non pulire con sostanze abrasive e corrosive. Utilizzare un semplice panno morbido. Non spruzzare nulla sul prodotto.

Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose nocive per la salute e l'ambiente. Usare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore

Corrente continua Corrente alternata


A- PRECAUCIONES PARA EL USO

Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tienes la última versión, te aconsejamos que la descargues de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com


 Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

B- DESCRIPCIÓN

Contenido del kit

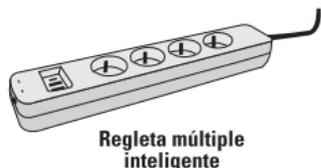


Regleta múltiple inteligente




Instrucciones

Presentación del producto

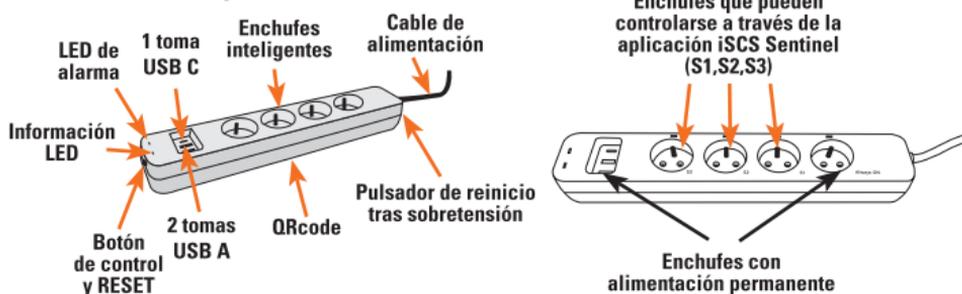


C- INSTALACIÓN

1. Conecta la regleta múltiple inteligente y pulsa el botón (la luz LED se iluminará en azul).

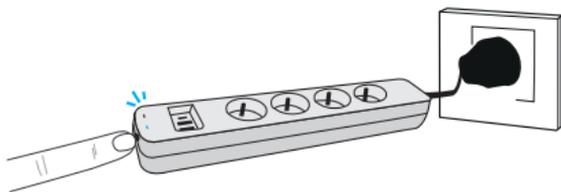

2. Conecta el cable de la lámpara o cualquier otro objeto que desees conectar. (3 enchufes inteligentes + 4 enchufes con alimentación permanente)

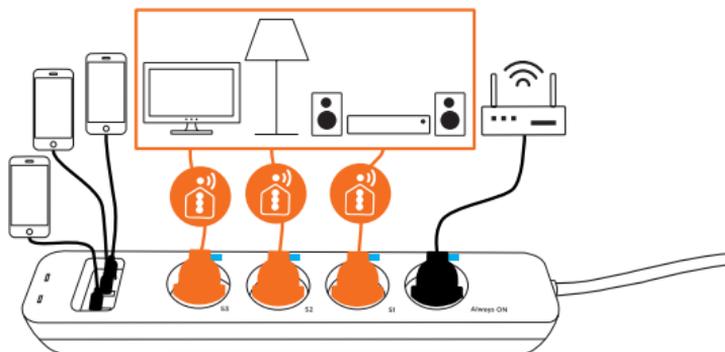

3. Descarga la aplicación gratuita iSCS Sentinel en tu smartphone.

D- CONFIGURACIÓN

Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde tu smartphone. Busca «iSCS Sentinel», y luego haz clic en instalar.

1.



Cuando la descarga esté completa, abre la aplicación y haz clic en crear mi cuenta.

2.



Introduce su dirección de correo electrónico y su contraseña en las casillas correspondientes.

3.



Es necesario aceptar la política de privacidad antes de hacer clic en siguiente

Pulsa siguiente.

4.



Introduce el código de validación que has recibido por correo electrónico. Luego, valida la cuenta.

5.




6.



Pulsa AUTORIZAR.

7.

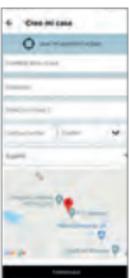

Introduce toda la información necesaria para crear tu casa. Luego, haz clic en terminar.

Agregar la regleta múltiple



Conecta la regleta múltiple inteligente cerca del rúter Wi-Fi durante el proceso de instalación. El teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que la regleta múltiple inteligente y la ubicación debe ser activada.



Algunos materiales pueden reducir el alcance de la red Wi-Fi.

100%	Campo libre
80%	Madera, vidrio
60-70%	Paneles de yeso
50-70%	Piedra
20-50%	Hormigón
<10%	Metal

1.



Pulsa + y luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la regleta múltiple

2.



La red debe estar en 2,4 GHz para que funcione.

2.4 GHz



Introduce la clave de tu Wi-Fi y captura el código QR de tu regleta múltiple o introduce el código manualmente.

3.



Cuando la luz LED azul parpadee, pulsa siguiente. Si la luz LED azul no parpadea, pulsa el botón de reinicio durante 5 segundos

4.



5.



Agrega una foto de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada (visual del producto o última captura de movimiento.)

6.



Introduce un nombre para la regleta múltiple.

⚠ Si el dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi, aparecerá una página de error.

Resolución en caso de fallo



Comprueba estos 5 puntos.
Haz clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2

⚠ Si «Repetir la operación» no funciona, pulsa «Otro método»



Emparejamiento a través de Wi-Fi
Emparejamiento a través de Bluetooth

Ajustes



Pulsa  para acceder a los ajustes de la aplicación.



Ver mi perfil:
Si lo deseas, puedes modificar tu información personal.


Para añadir una casa



Haz clic +



Crear una nueva casa.

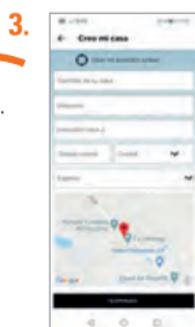


Rellena los campos y pulsa Terminar.

Para eliminar una casa



Pulsa 

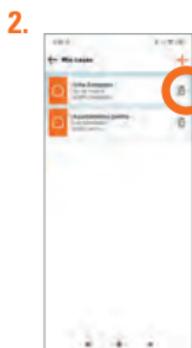

Pulsa  para eliminar una casa.



Para modificar una casa

- 

Pulsa 
- 

Modificar la dirección.
- 

Configuración de las notificaciones

- 

Pulsa  para acceder a la configuración de las notificaciones.
- 

Pulsa «Activar notificaciones» para activar todas las notificaciones. De lo contrario, pulsa sólo las notificaciones que deseas recibir.

Uso de la aplicación

 Para su información, en caso de fallo de su red Wi-Fi, será posible controlar su enchufe a través de Bluetooth

- 

En modo ON
El botón POWER está naranja y la imagen del dispositivo está normal



En modo OFF
El botón POWER está negro y la imagen del dispositivo está oscura
Se puede pulsar el botón ON/OFF de la regleta múltiple para activarla y desactivarla

- 

Pulsa  para modificar la configuración de la regleta múltiple



Estado por defecto:
ON
OFF
Ultimo estado
Estado del producto después de un corte de energía




Por defecto, la regleta múltiple aparecerá en la lista de favoritos al abrir la aplicación.



Pulsa  para añadir/quitar la regleta múltiple de los favoritos

Si activas «notificación offline», se enviará una notificación si el dispositivo está fuera de línea durante más de 30 minutos.

Casos

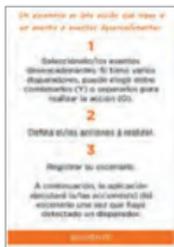


*Ejemplo :
Activo mi regleta los días de semana a las 8 a.m. durante 15 minutos.*

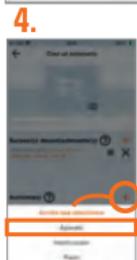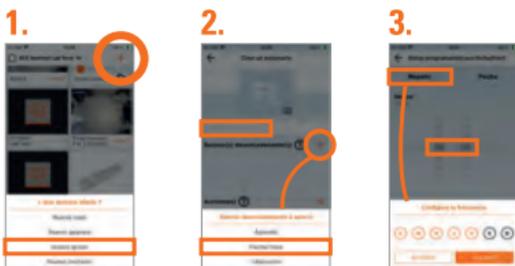

Luego selecciona el dispositivo + el estado deseado del enchufe: «ON»




Indica el tiempo deseado entre las dos acciones: 0h 15m 0s

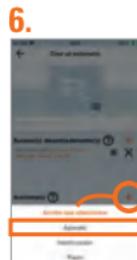

Luego selecciona el dispositivo + el estado deseado del enchufe tras este plazo : «OFF»




Por defecto, el escenario aparecerá en la lista de favoritos.

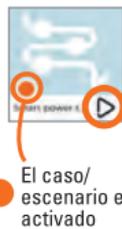

El caso/escenario está activado

Activar las "acciones" del caso/escenario sin esperar los «sucesos desencadenantes»

Para añadir invitados

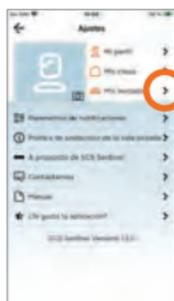

A través de la aplicación **iSCS Sentinel**, el invitado puede activar/desactivar los dispositivos pero no puede configurarlos.

Conexión con los asistentes de voz Google Assistant & Alexa

Antes de empezar, asegúrate de que tu dispositivo está conectado a la aplicación **iSCS Sentinel**, que tu asistente de voz está conectado a Internet y que funciona correctamente (hazle una pregunta para comprobarlo).

Abrir la aplicación Google Home

Haga clic en el icono « + » ,

entonces: Configurar un dispositivo / Trabaja con Google y elige **iSCS Sentinel**

Introduzca las credenciales utilizadas para conectarse a la aplicación
El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos de la aplicación Google Home.
Si no es así, dile a tu asistente de voz «OK Google, sincroniza los dispositivos».


Abrir la aplicación Alexa

Seleccione Skills y luego elija **iSCS Sentinel**


Introduzca las credenciales utilizadas para conectarse a la aplicación **iSCS Sentinel**
El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos de la aplicación Alexa.

Reset

Para reiniciar la regleta múltiple, mantén el botón pulsado durante 5 segundos. Esto eliminará el emparejamiento de la regleta múltiple con la red Wi-Fi.

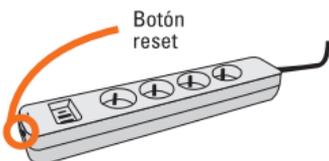

Sobretensión



Gracias al protector de sobrecorriente / sobrecarga, la energía se cortará automáticamente después del uso de sobrecarga. Presiona el botón negro, luego la energía se encenderá nuevamente.

E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230V AC 50Hz (enchufar)
Carga máxima	3680 W / 16 A
Carga por USB	1 puerto : 5V DC 2,4A max total : 5V DC 4.5A max
Wi-Fi	2,4 GHz b/g/n
Compatibilidad	iOS, Android
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz~2472MHz
Potencia máxima de transmisión	< 100mW
Botón ON/OFF	Sí
Cable de alimentación	1,50 m
Uso interior	Sí

F- ASISTENCIA TÉCNICA

Ayuda para la reparación

Problemas	Soluciones
Si la adición de la clavija falla	<ul style="list-style-type: none">- Comprobar que la alimentación está bien conectada y que el LED se enciende o parpadea.- Compruebe que está conectado a la red wifi cuando introduzca la contraseña de la red wifi, sin espacios.- Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red wifi.- Compruebe que su rúter está conectado a Internet.- Controlla che la posizione del tuo telefono sia abilitata.- Asegúrese de que tiene suficiente velocidad.- Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación.- Compruebe que la red wifi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz.- Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del rúter wifi.

Asistencia

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email : asistencia.tecnica@scs-sentinel.com

G- GARANTÍA



Garantía 2 años

Guardar cuidadosamente el código de barras y el comprobante de compra, serán necesarios para invocar la garantía. **Es imperativo mantener un comprobante de compra durante todo el periodo de garantía.**

La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

H- ADVERTENCIAS

Il prodotto che se va a conectar debe utilizarse únicamente en interior. El producto sólo se destina al uso privado. No conectar ningún dispositivo que pueda superar los valores máximos de esta regleta múltiple. No desmontar ni reparar el producto. No utilizar el aparato si es necesario repararlo o ajustarlo. En este caso requiere personal cualificado. No colocar el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato. La toma de corriente debe permanecer fácilmente accesible. Se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegúrese de que los niños no juegan con el producto or con el embalaje. Antes de realizar el mantenimiento, desconectar el producto de la red eléctrica. No limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilizar un simple paño suave. No rociar nada sobre el producto.

No tirar los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilizar los medios de recogida selectiva ofrecidos por el ayuntamiento o distribuidor.

Corriente continua Corriente alterna

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France